

bergsteiger

KINDERWAGENSETS,

DIE GLÜCKLICH MACHEN!

Bedienungsanleitung

Capri | Milano | Rio | Venedig

» Wichtige Informationen

andere Sprachen / other languages:

Diese Anleitung ist in den Sprachen Englisch, Niederländisch, Französisch, Polnisch, Tschechisch, Slowakisch und Spanisch unter folgendem Link abrufbar:
www.bergsteiger-kinderwagen.de/support

Instruction manuals on english, dutch, french, polish, czech, slovak and spanish can be downloaded from the manufacturer's website on
www.bergsteiger-kinderwagen.de/support



24 Stunden Bergsteiger-Support:

Sie haben Fragen oder ein fehlerhaftes Produkt erhalten?

Kontaktieren Sie den Hersteller direkt unter:
www.bergsteiger-kinderwagen.de/support



Sehr geehrte(r) Kunde(in),

wir gratulieren zu Ihrem neuen Kinderwagen. Wir sind uns sicher, dass Sie mit unserem Modell viel Freude haben werden.

Wir wissen wie wichtig es ist, Ihrem Baby die Welt zu zeigen und der Welt Ihr Baby. Darum sind Sie und Ihr Baby am Wichtigsten für uns! Unsere Kinderwagen vereinen Sicherheit, Komfort und modernes Design, um die Ansprüche, die Sie als moderne Eltern an Kinderwagen stellen, vollkommen zu erfüllen. Wir möchten, dass Sie Ihr neues Familienleben mit allen Freiheiten und derselben Zufriedenheit genießen können, wie Sie es immer gewohnt waren.

Es birgt viele Risiken, wenn Sie den Kinderwagen nicht richtig einsetzen. Bitte nehmen Sie sich daher die Zeit, diese Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen. Ihr Kinderwagen wird Ihnen optimale Sicherheit bieten, wenn Sie den Anleitungen wie beschrieben folgen.

Wichtig!

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung gründlich durch, bevor Sie den Kinderwagen in Gebrauch nehmen. Die Anleitung nicht zu befolgen, kann zu ernsthaften Schäden für Ihr Kind oder den Kinderwagen führen.

- › Entfernen Sie die Verpackung des Kinderwagens (Erstickungsgefahr).
- › Lassen Sie das Kind nie ohne Aufsicht im Kinderwagen!
- › Der Sportwagen ist für Kinder in der Altersgruppe von 6 bis 36 Monaten geeignet. Für jüngere Kinder muss die Babyschale verwendet werden!
- › Das Gewicht des Kindes darf 15 Kilo nicht überschreiten. Die Babyschale darf maximal bis zu einem Gewicht von 10 Kilo verwendet werden.
- › Dieser Kinderwagen ist nur für ein Kind vorgesehen.
- › Das Hereinlegen einer zusätzlichen Matratze erfolgt auf eigene Gefahr.
- › Die Überlastung oder das fehlerhafte Zusammenklappen des Gestells kann dem Kinderwagen schaden.
- › Bitte legen Sie keine Gegenstände auf die Haube!
- › Benutzen Sie unbedingt den 5-Punkt-Anschnallgurt, wenn das Kind in der Lage ist, sich selbstständig aufzurichten.

- › Vergewissern Sie sich, dass der Kinderwagen richtig zusammengebaut ist.
- › Achten Sie darauf, dass die Bremsen immer festgestellt sind, bevor Sie das Kind hineinsetzen oder herausnehmen.
- › Bei der Benutzung von Aufzügen oder Treppen ist das Kind aus dem Kinderwagen zu heben.
- › Beim Abstellen des Kinderwagens sind alle Bremsen festzustellen.
- › Nutzen Sie den Kinderwagen nicht beim Laufen (Joggen) oder Skaten.
- › Bitte halten Sie den Kinderwagen von Feuer fern!
- › Der Kinderwagen erfüllt die europäische Sicherheitsnorm EN1888.
- › Verwenden Sie den Sicherheitsgurt, sobald Ihr Kind selbstständig sitzen kann.
- › Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass alle Verriegelungen sicher geschlossen sind und die Sitzeinheit korrekt eingerastet ist.
- › Vergewissern Sie sich beim Auf- und Zuklappen des Kinderwagens, dass Ihr Kind außer Reichweite ist, um Verletzungen zu vermeiden.
- › Lassen Sie Ihr Kind nicht mit dem Kinderwagen spielen.
- › Wir empfehlen Ihnen, nur Original Bergsteiger Zubehör zu verwenden. Für Artikel anderer Hersteller übernehmen wir keine Haftung.
- › Warnung: Verwenden Sie als Ersatzteile nur Bergsteiger Originalteile.
- › Die Babyschale ist nur für Kinder geeignet, die sich weder herumdrehen und auf Hände und Knie hochstemmen, noch selbstständig sitzen können.
- › Verwenden Sie immer das Rückhaltesystem der jeweiligen Sitzeinheit.
- › Bewahren Sie diese Anleitung sicher auf.
- › Autokindersitze, die in Verbindung mit einem Fahrgestell verwendet werden, ersetzen weder eine Wiege noch ein Kinderbett. Sollte Ihr Kind Schlaf benötigen, sollte es dafür in einen geeigneten Kinderwagenaufsatz, eine geeignete Wiege, oder ein geeignetes Kinderbett gelegt werden.

Pflegehinweise:

- › Dieser Kinderwagen erfordert eine konstante Wartung.
- › Das regelmäßige Einschmieren / Einfetten der beweglichen Komponenten / Teile (u.a. Bremse) verlängert die Lebensdauer des Wagens und erleichtert das Zusammen- und Auseinanderklappen.
- › Beschädigte Schrauben oder Gegenstände bitte ersetzen oder reparieren.
- › Überprüfen Sie mit Vorsicht die Bremsanlagen, die Sicherheitsgurte, die Räder, die Verschlussmechanismen, die Sitzfläche und die Klickverschlüsse. Diese müssen sich ständig in einem guten Zustand befinden.

- Die Bremsenteile, die Räder und die Reifen sind Verschleißteile und müssen im Notfall ersetzt werden.
- Um das Ausbleichen des Stoffes zu verhindern, vermeiden Sie es, den Kinderwagen in direktem Sonnenlicht abzustellen.
- Der Wagen darf nicht in Gebrauch genommen werden, falls er nicht richtig funktioniert oder kaputt ist.
- Sollte ein Reifenschaden entstehen, kann der innere Schlauch mit einem Fahrradreparaturset repariert oder ersetzt werden. Wenn das Reifenprofil abgenutzt ist, sollte der Reifen ersetzt werden.
- Bitte lassen Sie den Kinderwagen niemals bei nassem Wetter draußen stehen. Trocknen Sie nasse / feuchte Stellen mit einem sauberen Tuch ab und nutzen Sie ein Multifunktionsspray um das Gestell vor Korrosion zu schützen. Ein geeignetes Spray ist unter: www.bergsteiger-kinderwagen.de/zubehoer erhältlich.
- Achtung: In der kalten Jahreszeit sind Chromteile durch die Witterung gefährdet. Wir empfehlen Ihnen daher, alle Chromteile vorher mit einem Schutzspray zu behandeln, sodass sie vor Korrosion geschützt sind. Ein geeignetes Spray finden Sie unter: www.bergsteiger-kinderwagen.de/zubehoer

Reinigung

- Der Außenstoff und der Rahmen sollten mit lauwarmen Wasser und milder Seife gereinigt werden. Benutzen Sie dafür ein weiches Tuch. Den Stoff nicht in der Waschmaschine waschen.
- Bitte verwenden Sie für die Entfernung von Unrat keine Scheuer-, Chlormittel oder Spiritus.
- Bitte trocknen Sie den Kinderwagen nicht in starkem Sonnenlicht.
- Falls der Kinderwagen am Strand im Sand benutzt wird, waschen Sie bitte alle Metallteile des Kinderwagens ab, indem Sie diese mit dem Schlauch abspritzen, oder warmes Seifenwasser benutzen. Bitte trocknen Sie den Kinderwagen danach sorgfältig ab.

● Probleme bei der Handhabung?
 ● Fehlerhaftes Produkt erhalten?
 ● www.bergsteiger-kinderwagen.de/support



» Bergsteiger Capri



Lieferumfang / Capri

1. Gestell
2. Babywanne
3. Sportwagen-Aufsatz
4. Babyschale (Gestell)
5. Babyschale (Sonnenschutz)
6. Babyschale (Fußsack)
7. Regenverdeck (Babywanne)
8. Wickeltasche
9. Insektenschutz
10. Sportwagen (Fußsack)

▶ Produktvideo:

www.bergsteiger-kinderwagen.de/support



Montage der Räder (hinten) und Fixierung der Schwenkräder



Abb. 1



Abb. 2

Zur Montage der hinteren Räder stülpen Sie diese bitte kraftvoll über die jeweiligen Achsen

HINWEIS: Sollte auf den Achsen eine Kunststoffabdeckung sein, entfernen Sie diese. Zur Demontage ziehen Sie die Räder von den Achsen ab und drücken Sie dabei gleichzeitig den Arretierknopf an der Felge (siehe Abb. 1). Die Schwenkräder lassen sich fixieren. Richten Sie diese dazu bitte parallel zur Fahrtrichtung aus und arretieren Sie diese mit dem Kunststoffhebel (siehe Abb. 2).

Einsetzen der Babyschale



Die Babyschale kann in beiden Richtungen montiert werden. Auf der linken, sowie rechten Seite des Gestells befinden sich zwei längliche Öffnungen, in denen die Babyschale einfach eingesetzt werden kann. Das Herauslösen der Babyschale vom Gestell erfolgt mit zwei an der Babyschale angebrachten Hebeln, welche gleichzeitig in Längsrichtung gezogen werden müssen.

Einstellen der Rückenlehne (Sportwagenaufsatz)

Die Rückenlehne (nur beim Sportwagenaufsatz) kann durch Ziehen des unter der Rückenlehne angebrachten Metallhebels stufenweise eingestellt werden.

WICHTIG: Es kann zu Schäden an dem Aufsatz kommen, wenn der Hebel nicht betätigt wird!



Einsetzen des Sportwagenaufsatzes und der Babywanne



Zum Einsetzen der Babywanne oder des Sportwagenaufsatzes stecken Sie die vier seitlich angebrachten Metallstifte in die dafür vorgesehenen Öffnungen der Führungsschienen (zuerst die beiden vorne am Gestell - Abb. 2). Senken Sie den Aufsatz langsam ab, sodass die Metallstifte auch hinten in die Führungsschienen einrasten. Sichern Sie den Aufsatz mit dem Sicherungsbügel (an der rechten Seite angebracht). Wichtig: Erst wenn der Aufsatz an allen 4 Punkten korrekt eingerastet und mit dem Sicherungsbügel gesichert ist, darf dieser verwendet werden!


Verstellen des Babywannen-Verdecks

Um das Verdeck der Babywanne verstellen oder auch ganz flach neigen zu können, müssen Sie den roten Knopf auf der rechten Seite des Verdecks drücken.



Abnehmen der verschiedenen Aufsätze

Das Abnehmen des Aufsatzes gestaltet sich ebenso einfach. Drücken Sie den Kunststoffhebel nach unten bis dieser einrastet. Den Hebel finden Sie an der Stelle des Gestells, wo die beiden Metallstifte des Aufsatzes hinten im Rahmen eingeklickt sind.

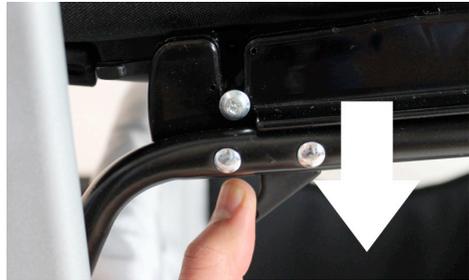

Auf- und Zusammenklappen des Kinderwagens



Fassen Sie beide Seiten des Kinderwagengestells. An der linken Seite des Rahmens befindet sich eine Arretierung, die den Kinderwagen vor ungewolltem Zusammenklappen sichert. Fassen Sie diese Arretierung, drücken Sie mit dem Zeigefinger Richtung Gestell und ziehen Sie diese zu Ihrem Körper. Das Gestell kann nun behutsam nach unten geklappt werden.

Produktvideo / Handhabung

Das Produktvideo mit allen Funktionen finden Sie unter: www.bergsteiger-kinderwagen.de/support



» Bergsteiger Milano



Lieferumfang / Milano

1. Kinderwagen (Gestell)
2. Einkaufskorb
3. Babyschale
4. Sicherheitsbügel
5. Wickeltasche
6. Regenschutz
7. Wetterfußsack
8. Liegeverlängerung
9. Sofftragetasche
10. Moskitonetz

▶ Produktvideo:

www.bergsteiger-kinderwagen.de/support



Aufklappen des Kinderwagens



Um den Kinderwagen auseinanderzuklappen, muss mit dem Fuß auf die Hinterachse gedrückt und die Schiebbestange nach oben gezogen werden, bis die Verriegelung sichtbar und hörbar eingerastet ist. Wichtig: Benutzen Sie den Kinderwagen nur, wenn die Verriegelung (Griff zum Zusammenbauen) wirklich eingerastet ist!

Zusammenklappen des Kinderwagens



Bitte klappen Sie zuerst den Schwenkschieber auf die Hinterseite des Kinderwagens und senken Sie die Rückenlehne ganz nach unten. Ziehen Sie nun die beiden Verriegelungshebel (siehe Pfeil) nach oben und lassen Sie den Kinderwagen langsam nach unten gleiten.

Radmontage (An- und Abbau der Räder)

Zur Montage der Räder stülpen Sie diese bitte kraftvoll über die jeweiligen Achsen.

HINWEIS: Sollte auf den Achsen eine Kunststoffabdeckung sein, entfernen Sie diese.

Zur Demontage ziehen Sie die Räder von den Achsen ab und drücken Sie dabei gleichzeitig die Sicherungsfeder Richtung Achse.



Einstellen der Rückenlehne

Um die Rückenlehne zu verstellen, ziehen Sie bitte den Hebel unter der Rückenlehne und drücken Sie diese nach oben.

Die Rückenlehne kann an drei Stellen festgestellt werden.

Achtung: Die Sitzposition ist für Kinder unter 6 Monaten nicht geeignet.



Montage des Buggybügels und der Liegeverlängerung

Um den Buggybügel oder die Liegeverlängerung zu montieren, drücken Sie bitte die beiden Knöpfe der Stützen am Kinderwagen gleichzeitig und schieben Sie die jeweiligen Bügelenden darüber.

Alternativ können Sie auch erst eine Seite fixieren und dann die andere Seite drüber stülpen.



Bedienung der Fußstütze

Die Einstellung der Fußstütze kann ebenfalls verändert werden, indem Sie die beiden Verstellknöpfe unterhalb der Fußstütze betätigen und die gewünschte Position einstellen. Um die Fußstütze wieder in die Ausgangsposition zu bringen, ziehen Sie diese bis zum Einrasten wieder hoch.

Bedienung des Schwenkschiebers

Der Schwenkschieber wird verstellt, indem Sie die beiden Sicherungshebel an beiden Seiten ziehen und die Stange komplett herüberklappen, bis diese wieder einrastet.



Produktvideo / Handhabung

Das Produktvideo mit allen Funktionen finden Sie unter: www.bergsteiger-kinderwagen.de/support



» Bergsteiger Rio



Lieferumfang / Rio

1. Kinderwagen (Gestell)
2. Wetterfußsack
3. Softtragetasche
4. Sonnenschutz (Softtragetasche)
5. Wickeltasche
6. Insektenschutz
7. Regenverdeck
8. Buggy Sicherheitsbügel
9. Liegeverlängerung
10. Einkaufskorb

▶ Produktvideo:

www.bergsteiger-kinderwagen.de/support



Auf- und Zusammenklappen des Kinderwagens



Um den Kinderwagen auseinanderzuklappen muss dieser lediglich mit dem Fuß (auf der Hinterachse) auf dem Boden fixiert und die Schiebbestange nach oben gezogen werden, bis die Verriegelung sichtbar und hörbar eingerastet ist.

Wichtig: Benutzen Sie den Kinderwagen nur, wenn die Verriegelung wirklich eingerastet ist! Zum Zusammenlegen klappen Sie bitte zuerst den Schwenkschieber auf die Hinterseite des Kinderwagens und senken Sie die Rückenlehne ganz nach unten. Ziehen Sie nun die beiden Verriegelungshebel (siehe Abbildung) zu sich und lassen Sie den Kinderwagen langsam nach unten gleiten.

Radmontage (An- und Abbau der Räder)

Zur Montage der Räder stülpen Sie diese bitte kraftvoll über die jeweiligen Achsen. **HINWEIS:** Sollte auf den Achsen eine Kunststoffabdeckung sein, entfernen Sie diese.

Zur Demontage ziehen Sie die Räder von den Achsen ab und drücken Sie dabei gleichzeitig den Arretierungsknopf an der Felge.



Anbringen der Liegeverlängerung

Die Liegeverlängerung wandelt den Sportwagensitz zu einem Kinderwagen um. Stecken Sie diese einfach in die Aufnahme des Schutzbügels bis die Kunststoffaufnahmen einrasten. Verwenden Sie die Druckknöpfe um den Stoff zu fixieren. Die Softragetasche wird so vor dem Herausrutschen geschützt. Die Montage ist identisch mit der des Buggybügels.



Einstellen der Rückenlehne

Um die Rückenlehne zu verstellen, ziehen Sie bitte den Hebel unter der Rückenlehne und drücken Sie diese nach oben. Die Rückenlehne kann an drei Positionen fixiert werden. Achtung: Die Sitzposition ist für Kinder unter 6 Monaten nicht geeignet.



Montage des Buggybügels

Um den Bügel oder die Liegeverlängerung zu montieren, drücken Sie bitte beide Knöpfe gleichzeitig und schieben Sie die Bügelenden darüber. Alternativ können Sie auch erst eine Seite fixieren und dann die andere Seite drüber stülpen.



Bedienung des Schwenkschiebers

Der Schwenkschieber wird verstellt, indem Sie die beiden Sicherungshebel an beiden Seiten ziehen und die Stange komplett herüberklappen, bis diese wieder einrastet. Dank der Sicherheitsstifte an beiden Seiten lässt sich der Schwenkschieber vor ungewolltem Umklappen schützen.



Fußstütze einstellen

Die Einstellung der Fußstütze kann ebenfalls verändert werden, indem Sie die beiden Verstellknöpfe unterhalb der Fußstütze betätigen und die gewünschte Position einstellen. Um die Fußstütze wieder in die Ausgangsposition zu bringen, ziehen Sie diese bis zum Einrasten wieder hoch.

Produktvideo / Handhabung

Das Produktvideo mit allen Funktionen finden Sie unter: www.bergsteiger-kinderwagen.de/support



» Bergsteiger Venedig



Lieferumfang / Venedig

1. Gestell
2. Babywanne
3. Sportwagen-Aufsatz
4. Babyschale (Gestell)
5. Babyschale (Sonnenschutz)
6. Babyschale (Fußsack)
7. Regenverdeck (Babywanne)
8. Wickeltasche
9. Insektenschutz
10. Sportwagen (Fußsack)

▶ Produktvideo:

www.bergsteiger-kinderwagen.de/support



Montage der Räder

Zur Montage der Räder stülpen Sie diese bitte kraftvoll über die jeweiligen Achsen und betätigen Sie dabei gleichzeitig den Arretierungsknopf Richtung Achse.

HINWEIS: Sollte auf den Achsen eine Kunststoffabdeckung sein, entfernen Sie diese. Zur Demontage betätigen Sie bitte wiederum den Arretierungsknopf und ziehen Sie das Rad von der Achse.



Hinweis zur Feststellbremse:

Betätigen Sie die Bremse immer erst, wenn der Kinderwagen im Stillstand ist. Nach dem Lösen der Bremse muss der Kinderwagen ein paar Zentimeter rückwärts bewegt werden, damit sich die Bremse korrekt löst und der Bremskranz nicht beschädigt wird.

Einsetzen der Babyschale



Die Babyschale kann in beiden Richtungen montiert werden. Auf der linken, sowie rechten Seite des Gestells befinden sich zwei längliche Öffnungen, in denen die Babyschale einfach eingesetzt werden kann. Das Herauslösen der Babyschale vom Gestell erfolgt mit zwei an der Babyschale angebrachten Hebeln, welche gleichzeitig in Längsrichtung gezogen werden müssen.

Einstellen der Rückenlehne (Sportwagenaufsatz)

Die Rückenlehne (nur beim Sportwagenaufsatz) kann durch Ziehen des unter der Rückenlehne angebrachten Metallhebels stufenweise eingestellt werden.

WICHTIG: Es kann zu Schäden an dem Aufsatz kommen, wenn der Hebel nicht betätigt wird!



Einsetzen des Sportwagenaufsatzes und der Babywanne



Zum Einsetzen der Babywanne oder des Sportwagenaufsatzes stecken Sie die vier seitlich angebrachten Metallstifte in die dafür vorgesehenen Öffnungen der Führungsschienen (zuerst die beiden vorne am Gestell - Abb. 2). Senken Sie den Aufsatz langsam ab, sodass die Metallstifte auch hinten in die Führungsschienen einrasten. Sichern Sie den Aufsatz mit dem Sicherheitsbügel (an der rechten Seite angebracht). Wichtig: Erst wenn der Aufsatz an allen 4 Punkten korrekt eingerastet und mit dem Sicherheitsbügel gesichert ist, darf dieser verwendet werden!

Verstellen des Babywannen-Verdecks

Um das Verdeck der Babywanne verstellen oder auch ganz flach neigen zu können, müssen Sie den roten Knopf auf der rechten Seite des Verdecks drücken.



Abnehmen der verschiedenen Aufsätze

Das Abnehmen des Aufsatzes gestaltet sich ebenso einfach. Drücken Sie den Kunststoffhebel nach unten bis dieser einrastet. Den Hebel finden Sie an der Stelle des Gestells, wo die beiden Metallstifte des Aufsatzes hinten im Rahmen eingeklickt sind.



Auf- und Zusammenklappen des Kinderwagens



Fassen Sie beide Seiten des Kinderwagengestells. An der linken Seite des Rahmens befindet sich eine Arretierung, die den Kinderwagen vor ungewolltem Zusammenklappen sichert. Fassen Sie diese Arretierung, drücken Sie mit dem Zeigefinger Richtung Gestell und ziehen Sie diese zu Ihrem Körper. Das Gestell kann nun behutsam nach unten geklappt werden.

Produktvideo / Handhabung

Das Produktvideo mit allen Funktionen finden Sie unter: www.bergsteiger-kinderwagen.de/support




» Sehr geehrte Eltern,

herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Kombikinderwagens inkl. Babyschale. Diese Babyschale ist für Kinder bis zu 10kg geeignet. Damit die Babyschale den maximalen Schutz gewährleistet, muss der Sitz entsprechend der Gebrauchsanweisung benutzt werden.


Aufbau der Babyschale

1. Babyschale
2. Informationsaufkleber
3. Kurzanleitung
4. Sitzverkleinerung
5. Polster (Sicherheitsgurt)
6. Gurtschnalle
7. Regulierungsschnalle
8. Gurtstraffung
9. seitliche Gurtführung
10. hintere Gurtführung
11. Warnungsaufkleber
12. Entriegelungsknopf
13. Sonnendach
14. Bezug
15. Sicherheitsgurt
16. Transportbügel

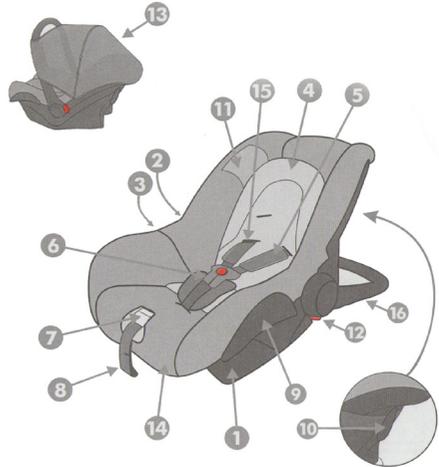

HINWEIS:

Die Babyschale besitzt etwas Freiraum nach vorne und hinten, wenn diese auf dem Gestell aufgesetzt ist. Dadurch wird verhindert, dass Schläge aufgrund unebener Bodenbeläge direkt an die Babyschale und somit an das Kind weitergeleitet werden.

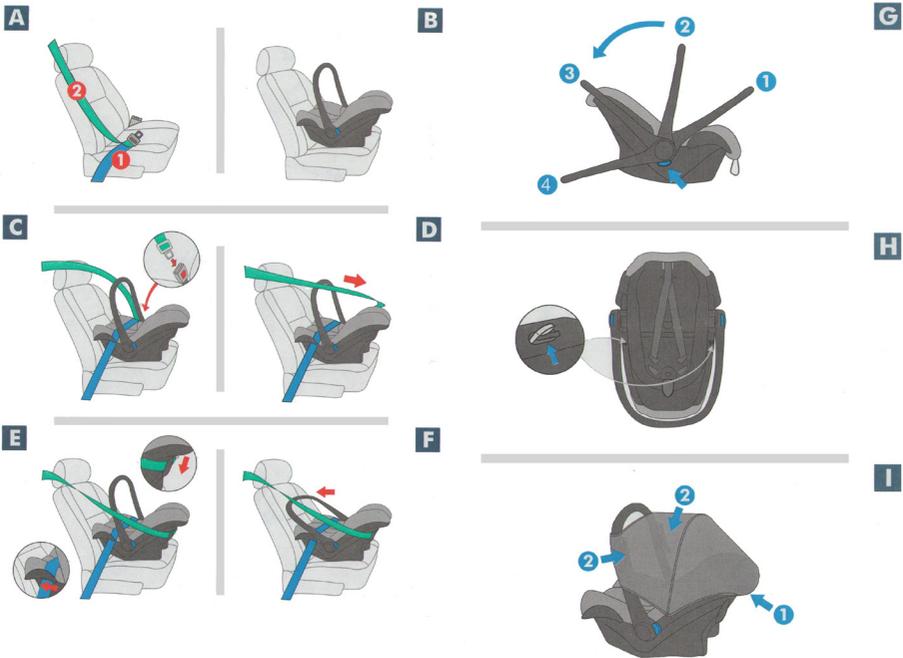

Gebrauchsanweisung

I) Positionierung des Kindes in der Babyschale (Abb. A-F)

Lassen Sie das Kind niemals unangeschnallt in der Babyschale, selbst wenn diese sich außerhalb des Autos befindet!

- Durch Drücken des roten Knopfes öffnen Sie den Anschnallgurt der Babyschale.
- Setzen Sie das Kind in die Babyschale, schließen Sie den Sicherheitsgurt und regulieren Sie die Straffheit.
- Stellen Sie sicher, dass das Kind richtig liegt und mit dem Rücken an der Babyschale anliegt.
- Der Sicherheitsgurt muss flach über den Schultern fest anliegen.
- Fügen Sie die beiden Kunststoffhaken zusammen in die Schnalle ein. Ein hörbares „Klick“ bestätigt die korrekte Bedienung.
- Den vorderen Regulierungsgurt anziehen, damit die Sicherheitsgurte des Kindersitzes fest am Körper des Kindes anliegen (Gurtsystem).

Verstellen des Sicherheitsgurtes:

- Die Länge der Sicherheitsgurte (Gurtsystem) müssen individuell an das Kind angepasst werden.
- Die Gurte sollten sich in der Position befinden, die den Schultern des Kindes am nächsten liegen und nicht verdreht sein.

Das Sicherheitsgurtsystem der Babyschale können Sie wie folgt auf die individuellen Bedürfnisse des Kindes einstellen:

- a) Um den Sicherheitsgurt zu lockern, betätigen Sie bitte die Regulierungsschnalle auf der Vorderseite der Babyschale und ziehen Sie gleichzeitig beide Gurte von der Babyschale weg (nach vorne).
- b) Um den Sicherheitsgurt zu straffen, ziehen Sie bitte an dem Gurtstück auf der Vorderseite der Babyschale. Achten Sie darauf, dass der Gurt nicht verdreht und sich sanft (dennoch fest) dem Körper des Kindes anschmiegt.

Sitzverkleinerung:

Diese Babyschale ist mit einer herausnehmbaren Sitzverkleinerung für Babys ausgestattet. Diese bietet optimalen Liegekomfort und stützt den Kopf des Babys. Empfohlen wird eine Verwendung der Sitzverkleinerung bis zu einem Alter von ca. 5 Monaten.

II) Verwendung der Babyschale im Auto

Für die Verwendung der Babyschale im Auto müssen folgende Punkte unbedingt beachtet werden:

- Die Babyschale niemals auf Autositzen mit aktiviertem Airbag verwenden. Das Kind könnte im Falle des Auslösens eines Airbags schwere Verletzungen davon tragen. Es besteht Lebensgefahr.
- Die Babyschale immer entgegen der Fahrtrichtung des Fahrzeuges montieren.
- Der Beifahrersitz sollte in die hinterste Stellung geschoben werden.
- Den Sicherheitsgurt des Autos komplett herausziehen und (das Bauchteil) durch die beiden Gurtführungen der Babyschale ziehen, die sich auf der vorderen Seite befinden (vgl. Abb. C).
- Den Sicherheitsgurt des Autos anschnallen.
- Den diagonalen Gurt des Autos (Schulterteil) durch die Gurtführung ziehen, die sich auf der Rückseite der Babyschale befindet (vgl. Abb. D & E).
- Der Transportbügel der Babyschale muss für den Gebrauch im Auto richtig positioniert werden (vgl. Abb. F).
- Die Babyschale ist jetzt sicher montiert.

III) Verstellen des Transportbügels

Um den Transportbügel zu verstellen, drücken Sie mit beiden Händen bitte gleichzeitig die beiden roten Knöpfe an den Seiten des Transportbügels und verstellen Sie diesen. Die Knöpfe rasten ein, sobald die passende, nächste Position des Bügels erreicht ist. Dies wird durch ein hörbares „Klick“-Geräusch bestätigt.

Der Bügel lässt sich auf folgende Positionen vierfach verstellen (vgl. Abb. G):

1. Verwendung im Auto
2. Transport
3. Schlaf- und Schaukelstellung
4. Sitzposition (kein Schaukeln möglich)

IV) Pflegehinweise

- › Die Stoffteile der Babyschale können mit warmem Seifenwasser gereinigt werden.
- › Es wird eine Handwäsche und eine Temperatur von ca. 30° C empfohlen.
- › Auf keinen Fall in einem Wäschetrockner trocknen.

Entfernen der Stoffteile:


- › Lösen Sie das Gurtsystem.
- › Entfernen Sie die Sitzverkleinerung und Gurtpolster.
- › Ziehen Sie die Gurte durch den Stoffeinsatz.
- › Nehmen Sie den Stoff ab.

Anbringen der Stoffe:

- › Stecken Sie die Gurte wieder durch die Stofföffnungen.
- › Ziehen Sie den Stoffeinsatz wieder auf den Sitz.
- › Ziehen Sie die Gurtpolster wieder auf die Gurte.
- › Setzen Sie die Sitzverkleinerung wieder ein.

Original Bergsteiger Zubehör

Für Ihren Kinderwagen ist original Bergsteiger Zubehör erhältlich. Sonnenschirme, Fußsäcke, Kinderwagenlichter u.v.m. finden Sie unter folgendem Link:
www.bergsteiger-kinderwagen.de/zubehoer

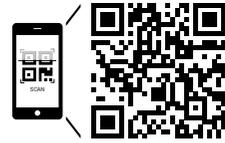

Für Ihren Kinderwagen ist u.a. optional erhältlich:



✓ Fußsäcke



✓ Sonnenschirme



✓ Kinderwagenlicht



✓ Organizer



✓ Adapter




✓ Handwärmer

Original Bergsteiger Ersatzteile

Kinderwagen aus dem Hause Bergsteiger sind äußerst wartungsarm und zeichnen sich durch eine langlebige Qualität aus. Sollte dennoch einmal ein Defekt vorliegen, können Sie jegliche Ersatzteile nachordern. Auch Verschleißteile wie Schläuche oder Reifen können Sie direkt unter folgendem Link erwerben:

www.bergsteiger-kinderwagen.de/ersatzteile

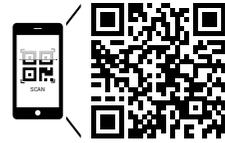

Für Ihren Kinderwagen sind nahezu jegliche Ersatzteile erhältlich:



✓ Reifen



✓ Schläuche



✓ u.v.m.

Impressum:

Bergsteiger Produkte GmbH, Kielweg 78, 49356 Diepholz, Ust-IdNr.: DE 271112506, AG Walsrode HRB-Nr. 202472

